

# Quirky



## PORKFOLIO

save big with this pig

### OVERVIEW

Porkfolio is the world's smartest piggy bank. It wirelessly connects to an app on your mobile device so you can track your balance and set financial goals from afar. Its nose lights up in celebration every time a U.S. coin is inserted and its built-in motion detector alerts you when someone tampers with your stash.

## FEATURES

- 1 Coin slot registers U.S. quarters, nickels, dimes, pennies, and dollar coins
- 2 Nose lights up to confirm deposits
- 3 Instantly connects over Wi-Fi to the Porkfolio app on your mobile device for access to current balance, settings, notifications, and more
- 4 Built-in motion detector can trigger push notifications

## WHAT'S INCLUDED (in the box)

- 1 Porkfolio
- 2 Two AA alkaline batteries
- 3 Quick Start Card


## REQUIRED FOR USE (in the box)

- 1 Wi-Fi®
- 2 Mobile device
- 3 Porkfolio (or Wink) app




BUILT-IN MOTION DETECTOR

COIN SLOT REGISTERS  
U.S. QUARTERS, NICKELS,  
DIMS, PENNIES, AND  
DOLLAR COINS

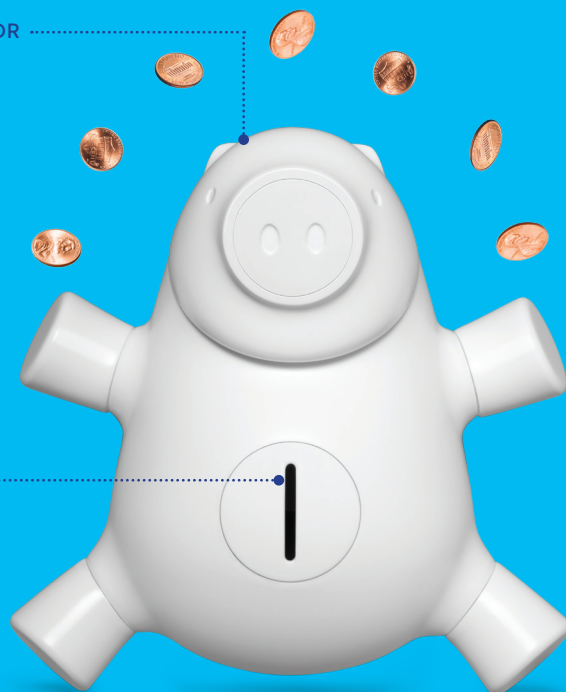

NOSE LIGHTS UP TO  
CONFIRM DEPOSITS

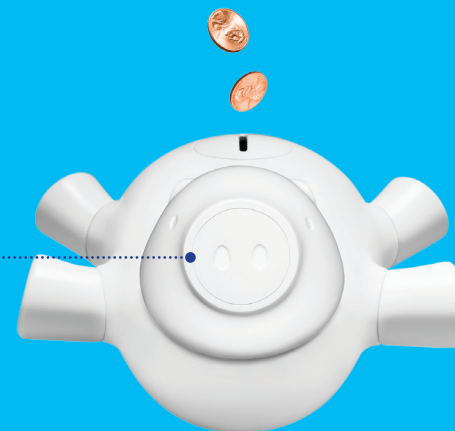

CONNECTS OVER WI-FI TO  
ACCESS CURRENT BALANCE

---

## GETTING STARTED

- 1 Download and install the Porkfolio app on your mobile device as outlined in the Quick Start Card. The app will enable a Wi-Fi® connection between your mobile device and Porkfolio.
- 2 Flip Porkfolio on to its belly. Pull battery tab out from under the coin plug to activate.
- 3 Open the Porkfolio app. Follow the app's instructions to connect to your Porkfolio.

*Note: Your mobile device connects by sending light pulses into a sensor on your Porkfolio. It is best to do this in a dimly lit environment.*

## USING PORKFOLIO

Deposit U.S. quarters, nickels, dimes, pennies, and dollar coins into the coin slot.

Porkfolio's nose will light up to confirm each deposit.

Additional uses and capabilities can be found on the Porkfolio app.

Deposits are recorded and sent via your Wi-Fi® connection to the app. The app displays your current balance and allows you to rename your piggy bank, choose colors, set savings goals, and receive notifications

## REMOVING AND INSTALLING BATTERIES

- 1 Apply pressure to pop Porkfolio's head off then open the battery compartment within it.
- 2 Remove exhausted batteries and/or insert two new AA alkaline batteries with correct polarity.
- 3 Close compartment and reattach Porkfolio's head.

*Note:*

*Non-rechargeable batteries are not to be recharged.*

*Exhausted batteries are to be removed from Porkfolio.*

*The supply terminals are not to be short circuited.*

## TROUBLESHOOTING

If a Wi-Fi® connection is unavailable when inserting coins to the piggy bank, Blink Up will store the data and update the Porkfolio app once the network is restored.

**Questions?** For service and support or tutorials, email us at [questions@quirky](mailto:questions@quirky) or call 1-866-5QUIRKY.

## PRECAUTIONS, CARE AND MAINTENANCE

**DO NOT** submerge Porkfolio in water.

**DO NOT** wash Porkfolio in a dishwasher.

**DO NOT** expose Porkfolio to heat sources.

**DO NOT** dispose of alkaline batteries in fire as they may explode.

**DO NOT** attempt to disassemble, alter or apply heat to the battery.

**DO NOT** mix old and new batteries.

**DO NOT** mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium)

**ONLY** use the manufacturer recommended AA alkaline batteries.

Safely dispose of alkaline batteries with your normal household waste.

Use care to avoid dropping the battery or subjecting it to severe impact, which could damage the product.

The battery should not be immersed in water.

Keep batteries in a cool dry place.

Batteries exposed to extremely high heat may leak.

Clean product, external only, with a damp soft cloth.

Use a dry soft cloth to clean the battery compartment when replacing batteries.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS / WARNINGS



### CAUTION

Wink devices connect by receiving flashing light patterns that come from your phone's screen. Please note that a very small percentage of individuals may experience epileptic seizures when exposed to such light patterns or flashing lights. If you have an epileptic condition, consult your physician prior to using this app to BlinkUp a device.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1 Read Instructions**—All safety and operating instructions should be read before operating the device.
- 2 Heed Warnings**—All warnings on the device and in the operating instructions should be adhered to.
- 3 Follow Instructions**—All operating and safety instructions should be followed.
- 4 Water & Moisture**—DO NOT submerge in water or place in a dishwasher, as it will cause damage to the internal electrical components. The device should never be used in, on or near water for risk of electrical shock.
- 5 Batteries**—Use the recommended alkaline batteries for best performance. Keep batteries away from children. Keep batteries away from water and heat. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- 6 Ventilation**—The device should always be located in such a way that it maintains proper ventilation.

- 7 Heat**—Never locate the device near heat sources such as radiators, floor registers, stoves or other heat-generating devices.
- 8 Cleaning**—Clean with a damp soft cloth.
- 9 Periods Of Non-Use**—Remove the batteries when the device is not expected to be used for several months.
- 10 Dangerous Entry**—Care should be taken that no foreign objects or liquids fall or are spilled on or inside the device.
- 11 Damage Requiring Service**—The device should be serviced by licensed technicians when:  
  
The internal electronic components have been damaged.  
  
Objects have fallen or liquid spilled inside of the device.  
  
The device has been exposed to moisture.  
  
The device does not appear to be operating properly or exhibits a marked change in performance.  
  
The device has been dropped or becomes damaged.
- 12 Service**—The device should always be serviced by licensed technicians. Only replacement parts specified by the manufacturer should be used. The use of unauthorized substitutions may result in fire, shock, or other hazards.

### A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product and its packaging materials are recyclable, if applicable. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations. When discarding the unit, comply with local rules or regulations. This product and the supplied accessories constitute the applicable product according to the WEEE directive.

## MODIFICATIONS DISCLAIMER WARNING!!!

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

*Note: The manufacturer is not responsible for any Radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.*

## FCC COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by Quirky could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## RF EXPOSURE STATEMENT

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the device and your body. Use only the supplied antenna.

## QUIRKY ORIGINAL PURCHASE PRODUCT WARRANTY

Quirky, Inc. ("Quirky") warrants to the original purchaser ("Purchaser") of this Quirky product, for the period of one (1) year following the date on which Purchaser purchases the product, that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

Quirky will repair or replace, at its option, any defective product free of charge.

In order to qualify for this warranty, the Purchaser must provide the defective product and a copy of the original receipt of purchase, to Quirky for inspection. The receipt of purchase must indicate the product purchased, price paid, date of purchase, and name of merchant.

Alternatively, at the Purchaser's election, but subject to Quirky's approval, the Purchaser may obtain replacement parts from Quirky, free of charge. To obtain replacements parts, the Purchaser must provide the product serial number to Quirky in connection with any request for replacement parts.

To request service under this warranty, contact Quirky at 866-5-QUIRKY or [questions@quirky.com](mailto:questions@quirky.com), and a Quirky representative will provide instruction on how to proceed.

This warranty shall be null and void if Quirky determines that the product has been improperly installed, altered or tampered with any way. This warranty does not protect against normal-use wear and tear or damage due to abuse.

THIS WARRANTY CONTAINS THE SOLE WARRANTY OF QUIRKY. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF QUALITY, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SUCH IMPLIED WARRANTIES, IF ANY, ARE LIMITED IN DURATION TO THE TERM OF THIS WARRANTY. IN NO EVENT SHALL QUIRKY BE LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL, DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, LOST BUSINESS OR PROFITS ARISING OUT OF THE SALE OR USE OF ANY QUIRKY PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Some jurisdictions do not allow exclusions or limitations on implied warranties or incidental, consequential or other damages, so the above exclusions and limitations may not apply to you.

## COPYRIGHT NOTICE

Copyright 2013 Quirky Incorporated

No part of this manual may be reproduced or modified without written consent from Quirky Incorporated.

Quirky Incorporated is not liable or responsible for any operational, or technical errors or omissions made in this manual.

Quirky is trademark of Quirky Incorporated.

Wi-Fi® is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

## HOW TO OBTAIN SERVICE

Need help? We are available

weekdays: 9AM - 9PM EST  
weekends: 12PM - 6PM EST

Email: [questions@quirky.com](mailto:questions@quirky.com)

Call: 1-866-5QUIRKY



# Quirky



## PORKFOLIO

faites des économies  
avec ce petit cochon

### PRÉSENTATION

Porkfolio est la tirelire la plus intelligente du monde. Elle se connecte par wifi à une appli sur votre téléphone afin que vous puissiez suivre votre solde et vous fixer des objectifs financiers à distance. Son groin s'illumine à chaque fois qu'une pièce y est insérée et son détecteur de mouvements intégré vous avertit lorsque quelqu'un la déplace.

## CARACTÉRISTIQUES

- 1 La fente à pièces de monnaie convient pour les pièces de 1, 2, 5, 10, 20, 50 centimes et 1 et 2 euro.
- 2 Le groin s'illumine pour confirmer les dépôts
- 3 Elle se connecte immédiatement via Wi-Fi à l'application Porkfolio sur votre appareil mobile afin d'accéder à votre solde, vos paramètres, vos notifications, et bien plus encore
- 4 Le détecteur de mouvements intégré peut déclencher l'envoi de notifications

## INCLUS (dans la boîte)

- 1 Un Porkfolio
- 2 Deux piles alcalines AA
- 3 Une carte de démarrage rapide

## MATÉRIEL REQUIS (non inclus)

- 1 Wi-Fi®
- 2 Une appareil mobile
- 3 L'application Porkfolio (ou Wink)



## DÉMARRAGE

- 1 Téléchargez et installez l'application Porkfolio sur votre appareil mobile comme indiqué sur la carte de démarrage rapide (Quick Start Card). L'application va permettre une connexion Wi-Fi® entre votre appareil mobile et Porkfolio.
- 2 Placez Porkfolio sur son ventre. Tirez sur la languette des piles située en-dessous du recouvre-pièces pour activer Porkfolio.
- 3 Ouvrez l'appli Porkfolio. Suivez les instructions contenues dans l'appli pour vous connecter à votre Porkfolio.

*Remarque : Votre appareil mobile se connecte en envoyant des impulsions lumineuses à un capteur situé dans votre Porkfolio. L'utilisation est optimale lorsque l'environnement est faiblement éclairé.*

## ENLÈVEMENT ET INSTALLATION DES PILES

- 4 Appuyez sur la tête de Porkfolio pour ouvrir le compartiment à piles qui s'y trouve.
- 5 Enlevez les piles usagées et/ou insérez de nouvelles piles alcalines AA en veillant à bien respecter les polarités.
- 6 Fermez le compartiment à piles, puis fixez à nouveau la tête de Porkfolio.

*Remarque : Il ne convient pas de recharger des piles non rechargeables. Il convient d'enlever les piles usagées de Porkfolio. Il faut éviter de court-circuiter les bornes d'alimentation.*

## UTILISATION DU PORKFOLIO

Insérez des pièces de 5, 10 centimes ou 1 euro dans la fente prévue à cet effet.

Le groin du Porkfolio s'allume pour confirmer chaque dépôt.

D'autres utilisations sont proposées dans l'appli Porkfolio.

Les dépôts sont enregistrés et envoyés via votre connexion Wi-Fi® à l'appli. L'appli affiche votre solde en cours et vous permet de renommer votre tirelire, sélectionner des couleurs, sauvegarder vos objectifs d'épargne et recevoir des messages.

## DÉPANNAGE

Si une connexion Wi-Fi® n'est pas disponible lorsque vous insérez des pièces dans la tirelire, Blink Up va sauvegarder les données, puis mettre à jour l'appli Porkfolio une fois que le réseau est rétabli.

**Des questions ?** Pour toute demande ou aide liée à l'utilisation, envoyez-nous un courriel à l'adresse [questions@france.quirky.com](mailto:questions@france.quirky.com) ou contactez-nous au 1-866-5QUIRKY.

## PRÉCAUTIONS, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**NE PAS** plonger le Porkfolio dans l'eau.

**NE PAS** laver le Porkfolio dans un lave-vaisselle.

**NE PAS** exposer le Porkfolio à des sources de chaleur.

**NE PAS** jeter les piles alcalines dans le feu sous peine d'explosion.

**NE PAS** essayer de démonter, d'altérer ou de chauffer les piles.

**NE PAS** mélanger des anciennes piles avec des nouvelles piles.

**NE PAS** mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) avec des piles rechargeables (nickel-cadmium).

Utilisez **UNIQUEMENT** les piles alcalines AA recommandées par le fabricant.

Débarrassez-vous en toute sécurité des piles alcalines en les plaçant dans les déchets réservés à cet effet.

Attention à ne pas laisser tomber les piles ou de leur causer un impact sérieux sous peine d'endommager le produit.

La pile ne doit pas être plongée dans l'eau.

Conservez les piles dans un endroit sec.

Les piles exposées à des chaleurs extrêmement élevées sont sujettes à des fuites.

Nettoyez le produit à l'extérieur uniquement, à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié.

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le compartiment à piles lorsque vous remplacez les piles.



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES / AVERTISSEMENTS



### ATTENTION

Les appareils Wink se connectent en recevant des motifs lumineux clignotants qui proviennent de l'écran de votre téléphone. Veuillez noter qu'un très faible pourcentage de personnes pourrait souffrir de crises d'épilepsie en cas d'exposition à ce genre de motifs lumineux ou de lumières clignotantes. Si vous êtes sujet à des crises d'épilepsie, veuillez d'abord consulter votre médecin avant d'utiliser cette application sur un système BlinkUp.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1 Lire les instructions** – Toutes les instructions liées à la sécurité et à l'utilisation doivent être lues avant de pouvoir utiliser l'appareil.
- 2 Avertissements** – Observez attentivement tous les avertissements mentionnés sur l'appareil et toutes les instructions données dans le mode d'emploi.
- 3 Respectez les instructions** – Toutes les instructions liées à la sécurité et à l'utilisation doivent être respectées.
- 4 Eau et humidité** – NE PAS plonger dans l'eau ou placer dans un lave-vaisselle sous peine d'endommager les composants électriques internes de l'appareil. Il faut éviter d'utiliser l'appareil à proximité d'une source d'eau ou directement dans l'eau afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- 5 Piles** – Utilisez les piles alcalines recommandées pour obtenir une performance optimale. Conservez les piles hors de portée des enfants.

Conservez les piles hors de portée de toute source d'eau et de chaleur. Risque d'explosion de la pile en cas de remplacement par un type de pile incorrect. Débarrassez-vous des piles usagées conformément aux instructions données.

- 6 Aération** – L'appareil doit toujours être placé de façon à ce qu'il conserve sa propre aération.
- 7 Chaleur** – Ne jamais placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur (radiateurs, chauffage au sol, poêles ou autres appareils générant de la chaleur).
- 8 Nettoyage** – Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux humidifié.
- 9 Périodes d'inactivité** – Enlevez les piles lorsque l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois.
- 10 Introduction de corps étrangers** – Attention à ne pas laisser des corps étrangers pénétrer dans l'appareil ou des liquides s'éparpiller à l'intérieur ou à l'extérieur de celui-ci.
- 11 Réparations en cas de dommage** – L'appareil doit être réparé par du personnel qualifié lorsque :  
Des éléments électroniques internes sont endommagés.  
Des objets sont tombés ou du liquide s'est éparpillé à l'intérieur de l'appareil.  
L'appareil a été exposé à de l'humidité.  
L'appareil semble ne pas fonctionner correctement ou indique un changement marqué au niveau de ses performances.  
L'appareil est tombé ou est endommagé.
- 12 Réparations** – L'appareil doit toujours être réparé par du personnel qualifié. Seules les pièces de rechange préconisées par le fabricant doivent être utilisées. L'utilisation de pièces non autorisées peut causer un incendie, une décharge électrique ou d'autres dangers.

## REMARQUE SUR LE RECYCLAGE

Ce produit et son emballage sont recyclables. Le cas échéant, veuillez éliminer tous les matériaux conformément aux réglementations locales en matière de recyclage. L'élimination de l'appareil doit se faire conformément aux réglementations locales en matière de recyclage. Ce produit et les accessoires fournis constituent le produit applicable suivant la directive WEEE.

## CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION

Si l'utilisateur apporte des modifications ou des altérations qui ne sont pas expressément approuvées par le fabricant, il risque de se voir retirer le droit d'utiliser l'appareil.

*Remarque : Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par toute modification non autorisée apportée à cet appareil. Ces modifications risquent d'annuler le droit d'utilisation de son propriétaire.*

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Quirky Inc. déclare que ce produit de communication radio est conforme aux normes en vigueur et autres clauses applicables en vertu de la Directive 1999/5/EC.

## GARANTIE SUR PRODUIT D'ORIGINE QUIRKY

Quirky, Inc. (" Quirky ") garantit à l'acheteur d'origine (l' " Acheteur ") ce produit Quirky, pendant une période d'un an (1) à compter de la date d'achat du produit par l'Acheteur, à condition qu'il ne comporte aucun défaut au niveau de sa conception, montage, matériau et fabrication.

Quirky répare ou remplace, à sa discrétion, gratuitement tout produit défectueux.

Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, l'Acheteur doit renvoyer aux services agréés de Quirky le produit défectueux accompagné d'une

copie du reçu original de l'achat. Le récépissé de l'achat doit indiquer le produit acheté, le prix payé, la date d'achat ainsi que le nom du vendeur.

De même, suivant le choix de l'Acheteur, mais sous réserve d'acceptation de Quirky, l'Acheteur peut obtenir gratuitement des pièces de rechange auprès de Quirky. Pour obtenir ces pièces de rechange, l'Acheteur doit fournir le numéro de série du produit à Quirky dans sa demande.

Pour obtenir une réparation dans le cadre de cette garantie, contactez Quirky au 866-5-QUIRKY ou envoyez un courriel à [questions@france.quirky.com](mailto:questions@france.quirky.com), et un représentant Quirky vous répondra sur la façon de procéder. Cette garantie est nulle et non avenue dans le cas où Quirky décide que le produit a fait l'objet d'une installation inappropriée ou d'une altération ou d'une manipulation d'une quelconque façon. Cette garantie ne concerne pas l'usure habituelle ou l'endommagement en cas d'abus.

LA PRÉSENTE GARANTIE CONTIENT L'UNIQUE GARANTIE DE QUIRKY. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE OU LES CONDITIONS DE QUALITÉ, LA VALEUR MARCHANDE OU L'ADÉQUATION A UNE FIN PARTICULIÈRE, ET CES GARANTIES IMPLICITES, LE CAS ÉCHÉANT, SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS AU TERME DE LA PRÉSENTE GARANTIE. EN AUCUN CAS QUIRKY NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES MINEURS, SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉQUENTS COMME NOTAMMENT, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE D'AFFAIRES OU DE BÉNÉFICES RÉSULTANT DE LA VENTE OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT QUIRKY, MÊME SI LA POSSIBILITÉ DE PAREILS DOMMAGES AVAIT ÉTÉ AVANCÉE.

Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation sur les garanties implicites ou mineures, conséquentes ou d'autres dommages, ainsi les exclusions et limitations qui précèdent peuvent ne pas s'appliquer à vous.

## COPYRIGHT

Copyright 2013 Quirky Incorporated

Aucune partie du présent manuel ne peut être reproduite ou modifiée sans l'accord préalable écrit de Quirky Incorporated.

Quirky Incorporated n'est pas responsable d'une éventuelle erreur technique ou de fonctionnement ou des omissions que présente ce manuel.

Quirky est une marque commerciale de Quirky Incorporated.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.

## COMMENT OBTENIR UNE REPARATION

Besoin d'aide ? Nous sommes disponibles

tous les jours de la semaine :  
15H - 3H (9H-21H EST)

le week-end :  
18H-00H (12H - 18H EST)

E-mail : [questions@france.quirky.com](mailto:questions@france.quirky.com).

Appel : 1-866-5QUIRKY

